


NOTICE DE MONTAGE

MINI KIT ÉCONOMISEUR D'EAU

AÉRATEURS DE ROBINET



1. Dévisser la bague de robinet
2. Enlever le mousseur de la bague mâle ou femelle
3. Insérer le mousseur à l'intérieur de la bague
4. Revisser la bague sur le robinet tout en vérifiant que le joint d'étanchéité est bien en place

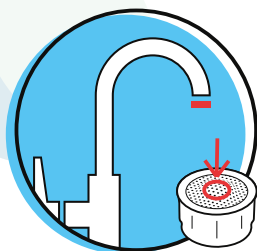


Vidéo d'installation



RÉGULATEURS DOUCHE



1. Dévisser le pommeau de douche
2. Retirer le joint en place
3. Insérer le PCW dans le raccord de tuyauterie avec la face filtre côté arrivée d'eau
4. Visser avec le pommeau de douche

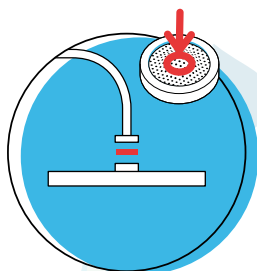

Vidéo d'installation



1. Dévisser le raccord entre le tuyau de douche et le robinet
2. Visser le régulateur de débit pour douche
3. Profitez de vos économies d'eau !

